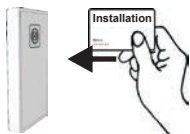


POUŽITÍ INSTALAČNÍ KARTY (VOLITELNÉ)

Během instalace lze použít instalační kartu. Instalační karta je připravena k okamžitému použití a nemusí být naprogramována. Pomocí instalační karty lze na zámku provádět základní funkce (odemykání a zamykání). Není možné naprogramovat uživatelské karty s instalační kartou.

Instalační karta již nemůže být použita na zámku, jakmile je master karta naprogramována.

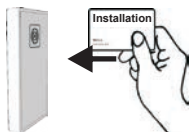
Zamykání



Podržte instalační kartu před čtečkou



Odemykání



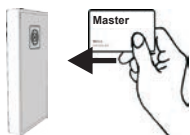
Podržte instalační kartu před čtečkou



PROGRAMOVÁNÍ MASTER KARTY

Bez ohledu na požadovaný provozní režim musí být před dalším programováním a provozem vždy naprogramována master karta. Na jeden zámek lze naprogramovat pouze jednu master kartu! Programování master karty může být provedeno jak v zamčeném tak v odemčeném stavu zámku. Pokud je zámek po naprogramování master karty zamčený, dalším krokem musí být nouzové odemčení (viz. Nouzové odemčení, str. 3).

První programování master karty



Podržte master kartu před čtečkou

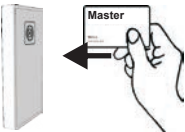




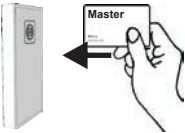



OPERAČNÍ MÓD

Nastavení zámku je v módu „FIX“ po naprogramování master karty. Chcete-li použít zámek v módu „FREE“, je třeba změnit operační mód. Postupujte podle pokynů na straně 5 a poté pokračujte kapitolou „Zamčení a odemčení“ na straně 2.

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KARET (POUZE PRO REŽIM „FIX“)

V módu "FIX" může být naprogramováno maximálně 50 ks různých uživatelských karet na jeden zámek. Není možné naprogramovat uživatelské karty v módu "FREE". V módu "FREE" může být zámek odemčen a zamčen bez prvního programování uživatelských karet (viz. Zamykání a odemykání na str. 2)

Programování uživatelských karet	
 <p>Podržte master kartu před čtečkou</p>	
 <p>Podržte uživatelskou kartu před čtečkou. Karta je akceptována a naprogramována. Tento proces může být opakován pro více uživatelských karet.</p> <p>Karta není akceptována.</p>	 
 <p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	

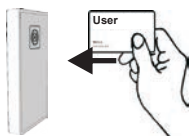
Po naprogramování může být zámek pomocí uživatelských karet odemčen nebo zamčen.

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ

<p>Zamykání</p>  <p>Podržte uživatelskou kartu před čtečkou.</p>	
<p>Odemykání</p>  <p>Podržte uživatelskou kartu před čtečkou.</p>	

NEOPRÁVNĚNÉ UŽIVATELSKÉ KARTY

Odmítnutí neoprávněné uživatelské karty



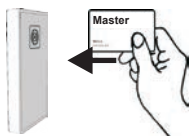
Neoprávněná uživatelská karta je přidržena před čtečkou. Karta je odmítnuta.



MANAŽERSKÉ FUNKCE

V případě, že oprávněná osoba chce pouze krátce zkontrolovat, zda je například skříň skutečně obsazena, lze zámek odemknout master kartou. Pomocí této funkce se zámek odemkne na 30 sekund a poté se automaticky zamkne. Po tomto automatickém uzamčení mohou být autorizované uživatelské karty nadále používány v módu „FREE“ i v módu „FIX“.

Funkce správce zařízení (zámek se zavře automaticky po 30 sekundách)



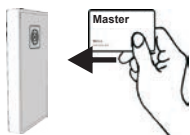
Podržte master kartu před čtečkou.



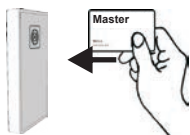
NOUZOVÉ ODEMČENÍ

V případě, že v danou chvíli není k dispozici žádná autorizovaná uživatelská karta, může být pomocí master karty provedeno nouzové odemčení. Prosím nezapomeňte, že zámek zůstane nadále odemčen. V režimu „FREE“ je uživatelská karta po nouzovém odemčení blokována a nelze ji dále používat. V režimu „FIX“ mohou být uživatelské karty, které byly naprogramovány, nadále používány normálně.

Nouzové otevření



Podržte master kartu před čtečkou

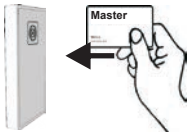

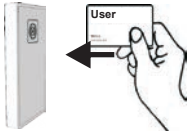

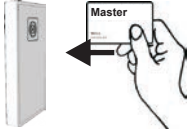



Podržte master kartu před čtečkou



SMAZÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH UŽIVATELSKÝCH KARET (jen pro mód „FIX“)

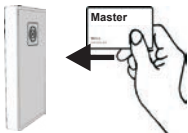
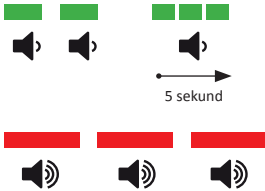
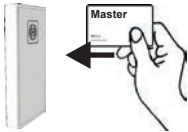

Pokud byly k zámku naprogramovány další uživatelské karty, mohou být nadále používány u tohoto zámku po vymazání individuální uživatelské karty. Pro vymazání musí být zámek odemčen. Za tímto účelem nejprve proveďte nouzové odemčení s master kartou (viz Nouzové odemčení, str. 3).

Smazání individuálních uživatelských karet	
 <p>Podržte master kartu před čtečkou</p>	
 <p>Podržte uživatelskou kartu pro smazání před čtečkou</p>	
 <p>Podržte master kartu před čtečkou</p>	

Pokud dojde ke ztrátě uživatelské karty, postupujte následovně.

SMAZÁNÍ VŠECH UŽIVATELSKÝCH KARET (pouze pro mód „FIX“)

Smazání může být provedeno pouze, pokud je zámek odemčen. Pokud byste neměli k dispozici žádnou autorizovanou uživatelskou kartu, proveďte nejprve nouzové odemčení pomocí master karty.

Smazání všech uživatelských karet	
 <p>DŮLEŽITÉ: Podržte master kartu před čtečkou až do doby, dokud neskončí všechny optické a zvukové signály.</p>	
 <p>DŮLEŽITÉ: Podržte master kartu před čtečkou až do doby, dokud neskončí všechny optické a zvukové signály.</p>	

	<p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	
--	---	--

ZMĚNA OPERAČNÍHO MÓDU

Zámek má dva režimy: „FIX“ a „FREE“.

Pokud je zámek odemčen, máte možnost změnit mód. K tomu je nutné použít master kartu a programovací kartu č. 1 (P1: Mode). Sada programovacích karet musí být zakoupena samostatně od společnosti LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Karty jsou určeny pro univerzální použití.

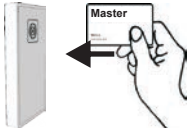

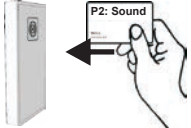

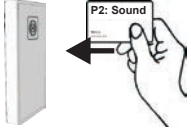



Změna operačního módu		
	<p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	
	<p>Podržte programovací kartu č. 1 (P1: Mode) před čtečkou. "FREE" mód je vybrán.</p>	<p>FREE</p>
	<p>Podržte programovací kartu č. 1 (P1: Mode) před čtečkou. "FIX" mód je vybrán.</p>	<p>FIX</p>
	<p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	

DEAKTIVACE A AKTIVACE ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ

Při dodání zámku je aktivována zvuková signalizace. Máte možnost deaktivovat zvukové signály pomocí master karty a programovací karty č. 2 (P2: Sound). Za tímto účelem musí být zámek odemčen. Doporučuje se, aby zvukové signály byly deaktivovány pouze tehdy, pokud je čtečka RFID s LED jednotkou namontována viditelně na nábytku. V opačném případě nejsou zámek vydávány ani zvukové a ani optické signály, což ztěžuje programování a případně i provoz.

Upozorňujeme, že zvukové signály pro upozornění na slabou baterii a pro změnu operačního módu nelze deaktivovat.

Sada programovacích karet musí být zakoupena samostatně od společnosti LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Karty jsou určeny pro univerzální použití.

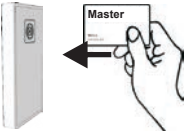

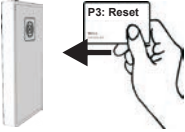

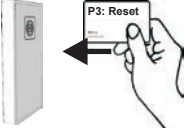

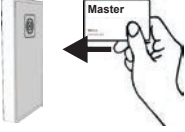

Deaktivace a aktivace zvukových signálů	
 <p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	
 <p>Podržte programovací kartu č. 2 (P2: Sound) před čtečkou. Zvukové signály jsou deaktivovány.</p>	<p>Zvukové signály jsou deaktivovány.</p> 
 <p>Podržte programovací kartu č. 2 (P2: Sound) před čtečkou. Zvukové signály jsou opět aktivovány.</p>	<p>Zvukové signály jsou aktivovány.</p> 
 <p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	

VYRESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ (RESET)

Pokud je požadováno vyresetování do továrního nastavení, všechny master a uživatelské karty budou vymazány. Pomocí instalační karty lze provádět základní funkce (zamčení a odemčení). Jazyček je zasunut a zámek musí být přeprogramován master kartou.

Funkci reset lze použít pomocí master karty a programovací karty č. 3 (P3: Reset).

Za tímto účelem musí být zámek odemčen. Sada programovacích karet musí být zakoupena samostatně od společnosti LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Karty jsou určeny pro univerzální použití

Vyresetování do továrního nastavení	
 <p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	
 <p>Podržte programovací kartu č. 3 (P3: Reset) před čtečkou</p>	
 <p>Podržte znovu programovací kartu č. 3 (P3: Reset) před čtečkou</p>	
 <p>Podržte master kartu před čtečkou.</p>	 <p>(okolo 10 sekund)</p>

LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
 Postfach 26 20 • D-32383 Minden
 Fon +49 571/50 599-0 • Fax +49 571/50 599-822
 info@lehmann-locks.com • www.lehmann-locks.com
 DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert