


A osłona biurka x 1 szt I modesty panel x 1 pc

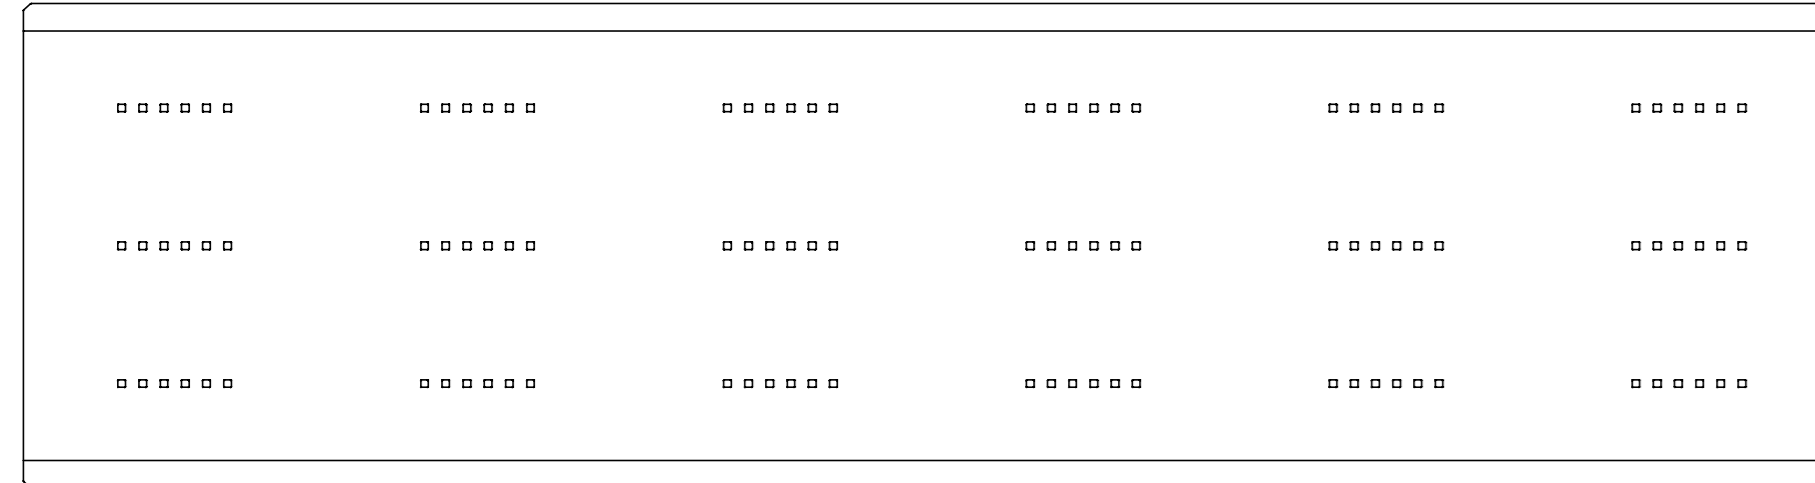

INSTRUKCJA MONTAŻU | ASSEMBLY INSTRUCTION


Q 365, Q 366, Q 367






2019.06

1

B podkładka dystansowa x 4 szt I spacer x 4 pcs



C śruba x 4 szt I screw x 4 pc

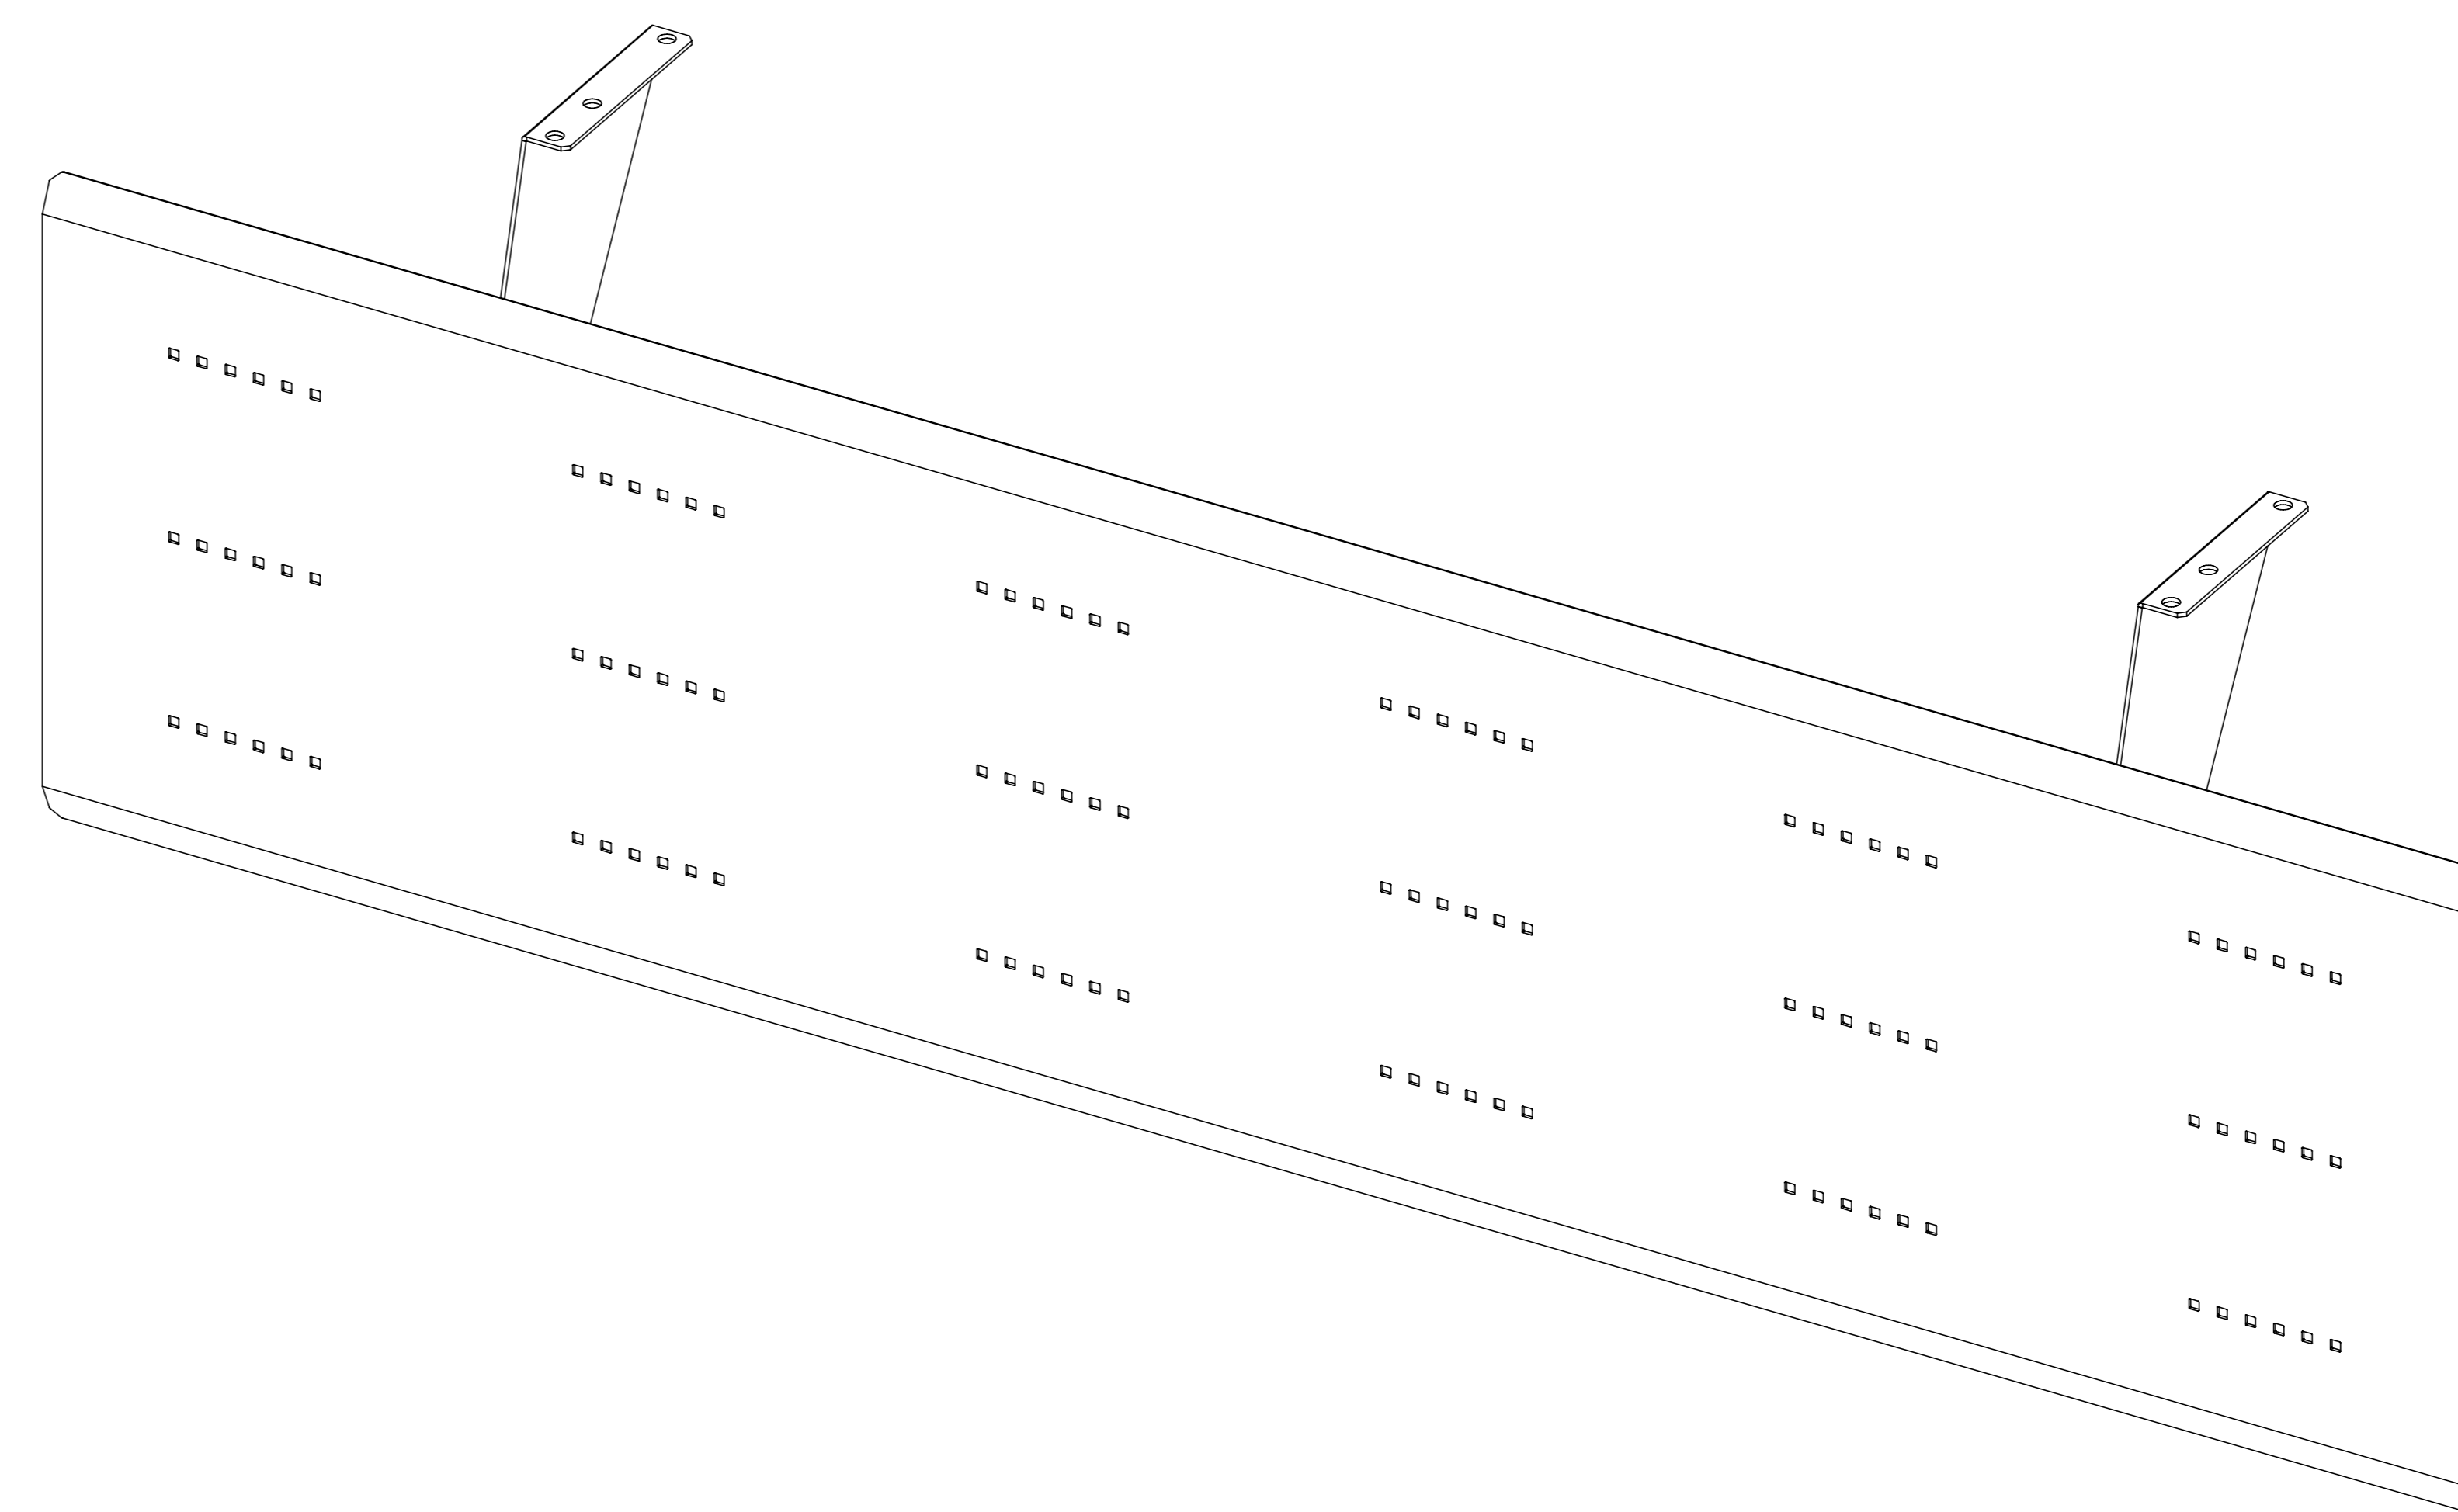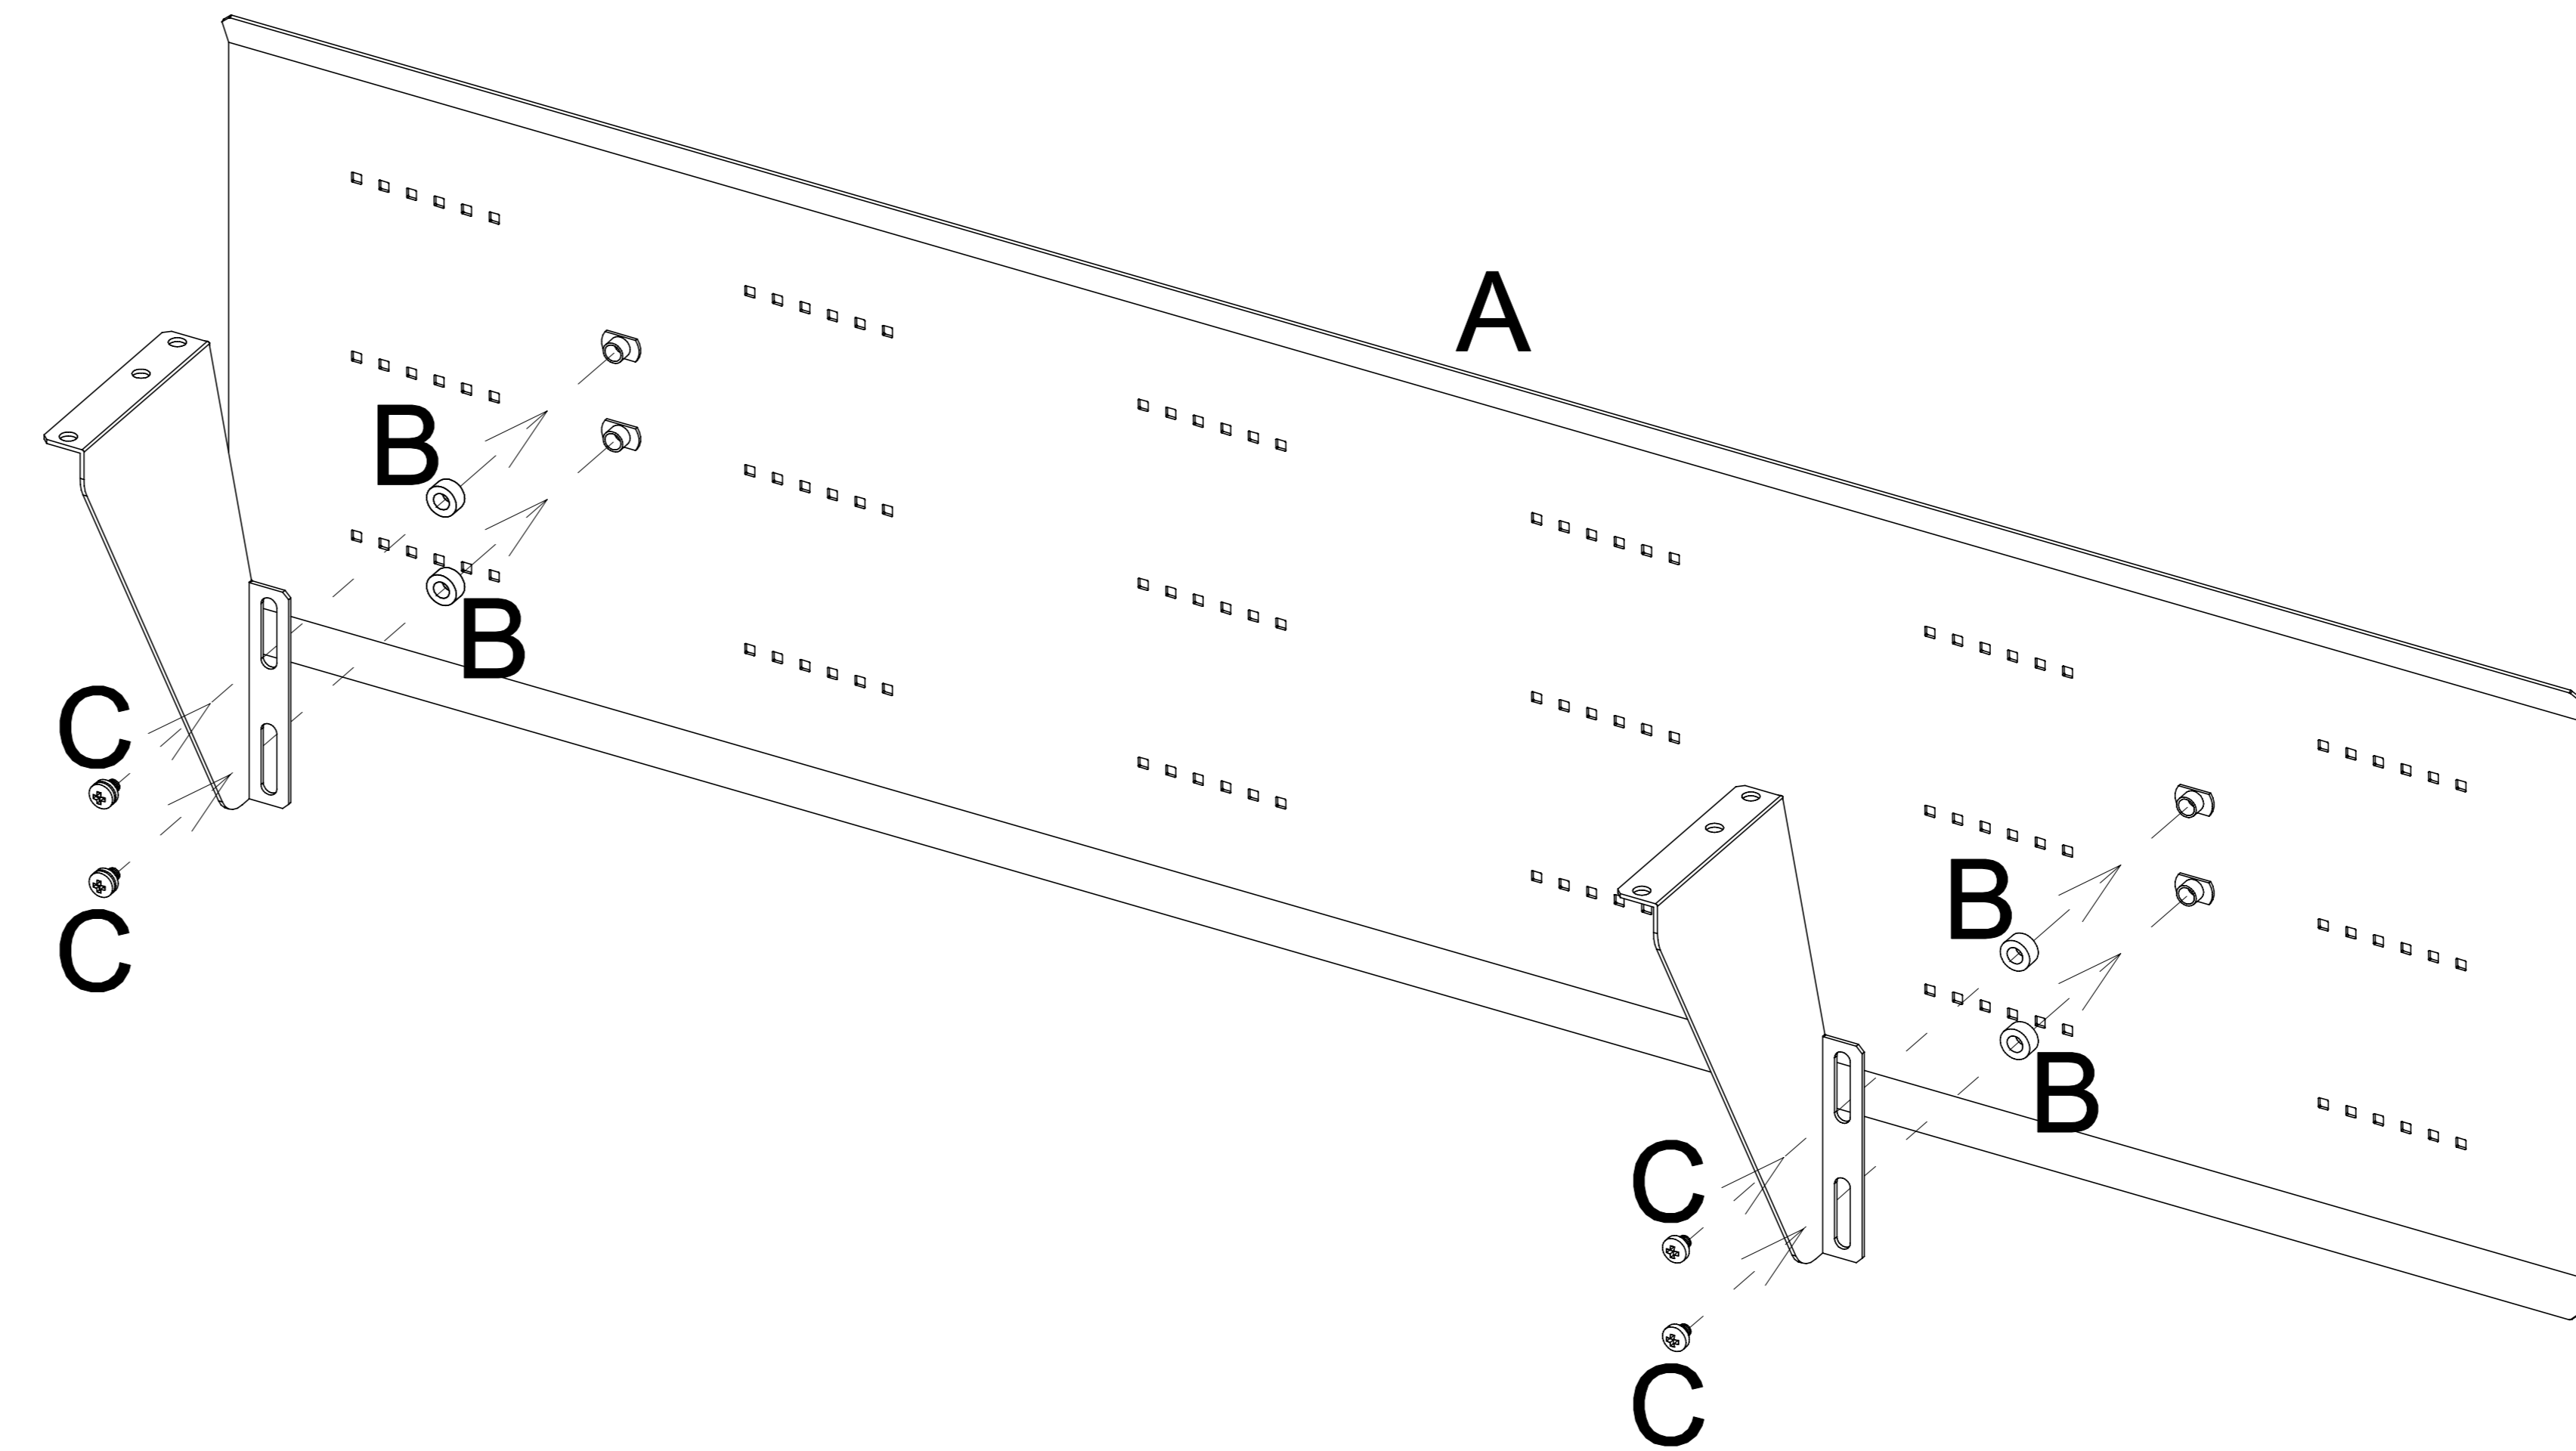

potrzebne narzędzia I necessary tools

